



Roll Up T

BREDD (BILD) :	85, 100, 120 cm
HÖJD (BILD):	200, 218 cm
TILLÄGG:	20 CM (NEDERKANT)
MONTERING:	KLISTER ELLER KLÄMPROFIL


Bildvåd

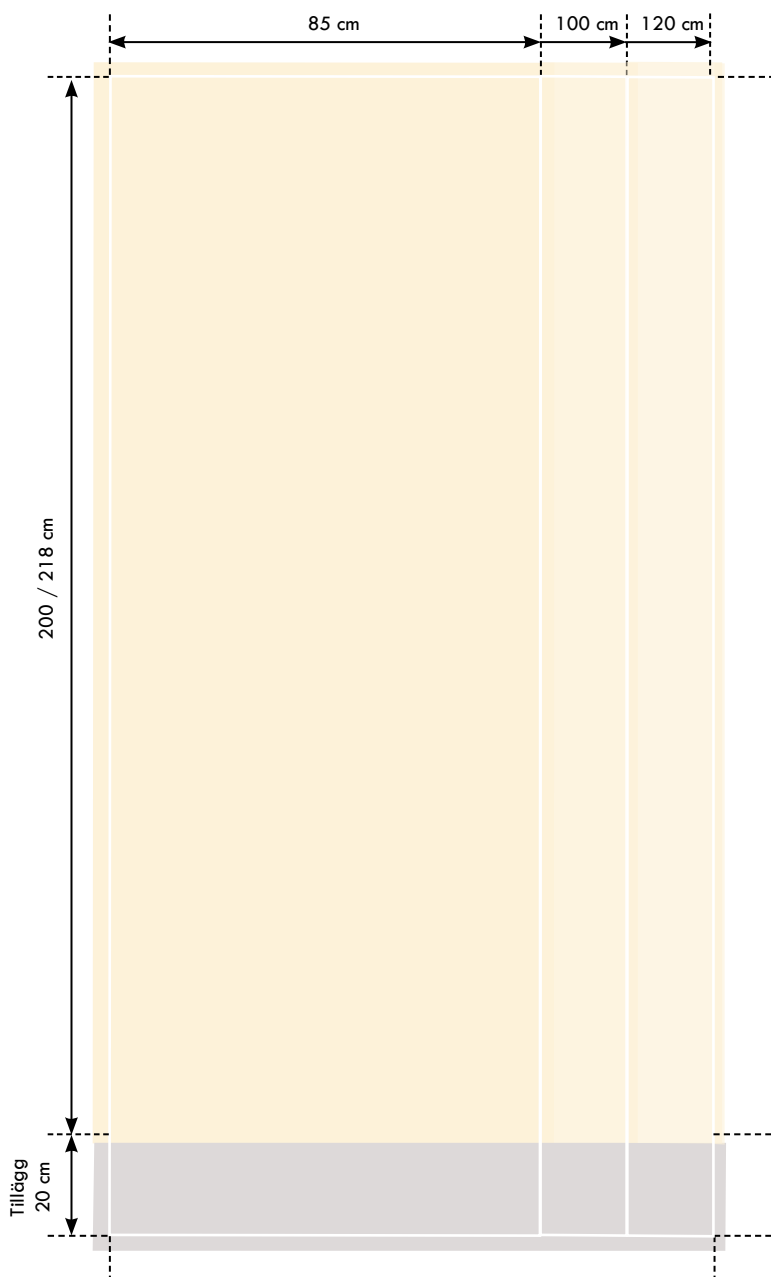


Montering av bildvåd

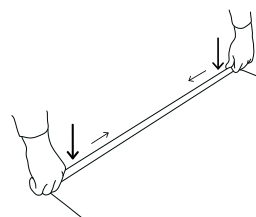


Öppna upp profilen och placera bildvåden på plats. Tryck till profilen så bildvåden fäster. Tryck utifrån och gå in mot mitten.

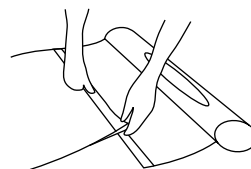

Ta bort den skyddande filmen över den semipermanenta tejp. Montera bilden med motivet uppåt. För att garantera bästa resultat, följ linjen noggrant.

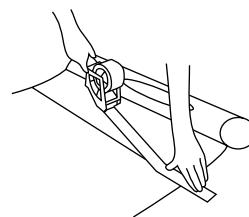

VIKTIGT!
Applicera en tunn förpackningstejp över skarven.

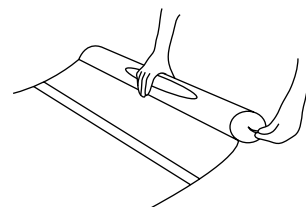

Håll med ett fast grepp bilden med ena handen, ta samtidigt bort sprinten med den andra. Observera nu att produkten är aktiverad och bör därför handhas med försiktighet.